

# SONNENGLÄSER

FÜR TERRASSEN ÜBERDACHUNG


***SONNENKRAFT***

Ⓛ Montage-Anleitung für  
Unterkonstruktion Holz,  
Aluminium oder Stahl




## Modulmontage (Schnittansicht)

Abschluss seitlich

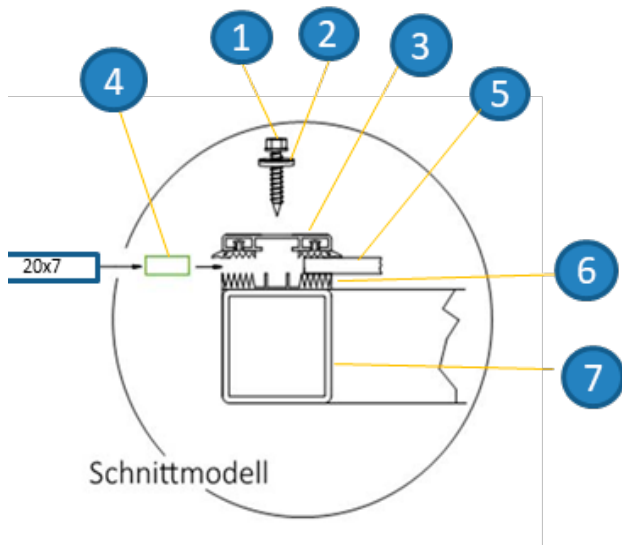

Mittelverbindung

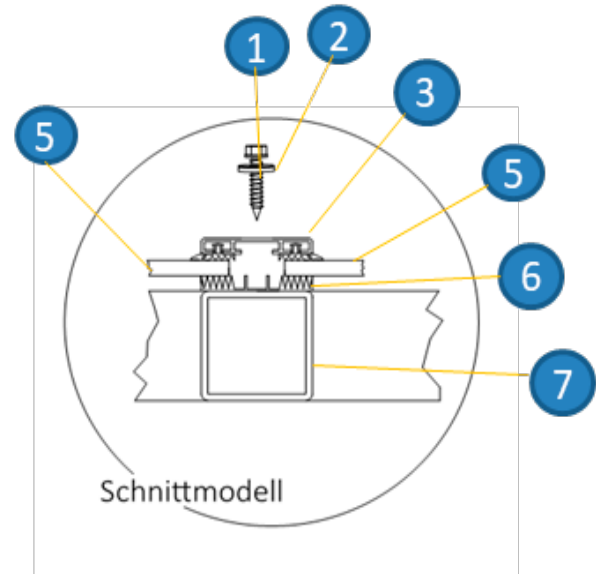

- 1) Bohrschraube
- 2) Beilagscheibe Bohrschraube
- 3) Alu Flachdeckschiene 50mm gelocht (Gummi teilen)
- 4) Abstandhalter Profile (Alu oder Kunststoff)
- 5) Doppelglas-Modul
- 6) Auflageband 50mm selbstklebend


3a - Gummi teilen



3b - auf Flachdeckschiene einschieben




## Beispiel für Verblendung zur Kabelführung - Detail

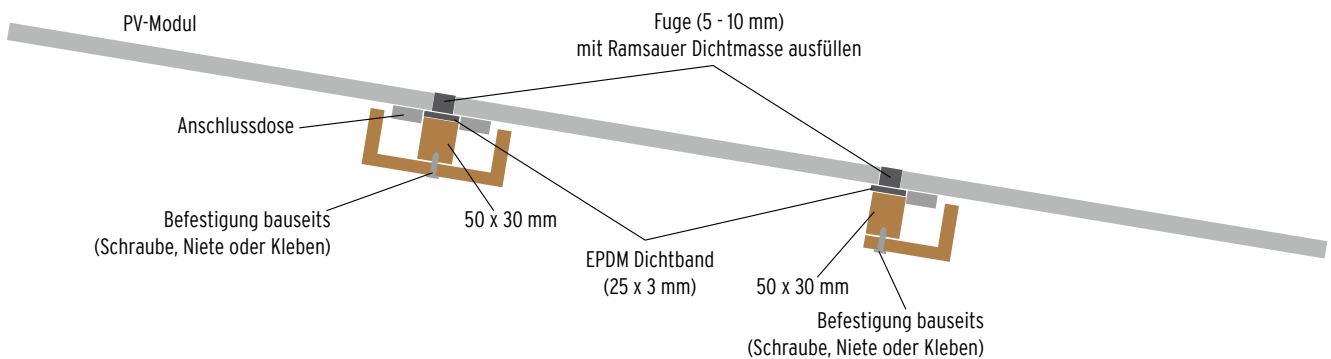


**Module mit 60-Zellen**

Modulfeldraster für Holz, Stahl und Aluminium-Unterkonstruktion - Aufbau auf bauseitig erstellte Tragekonstruktion

**1 Reihe**

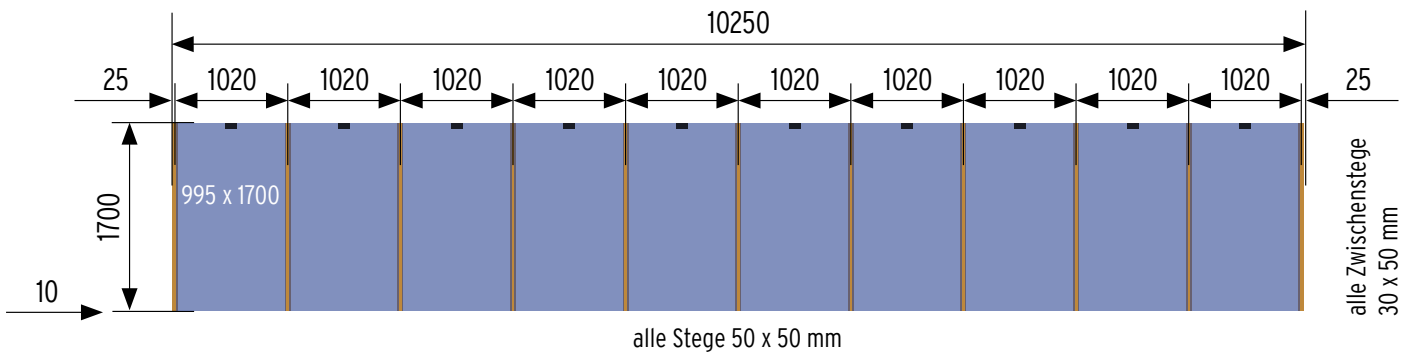

**2 Reihen**

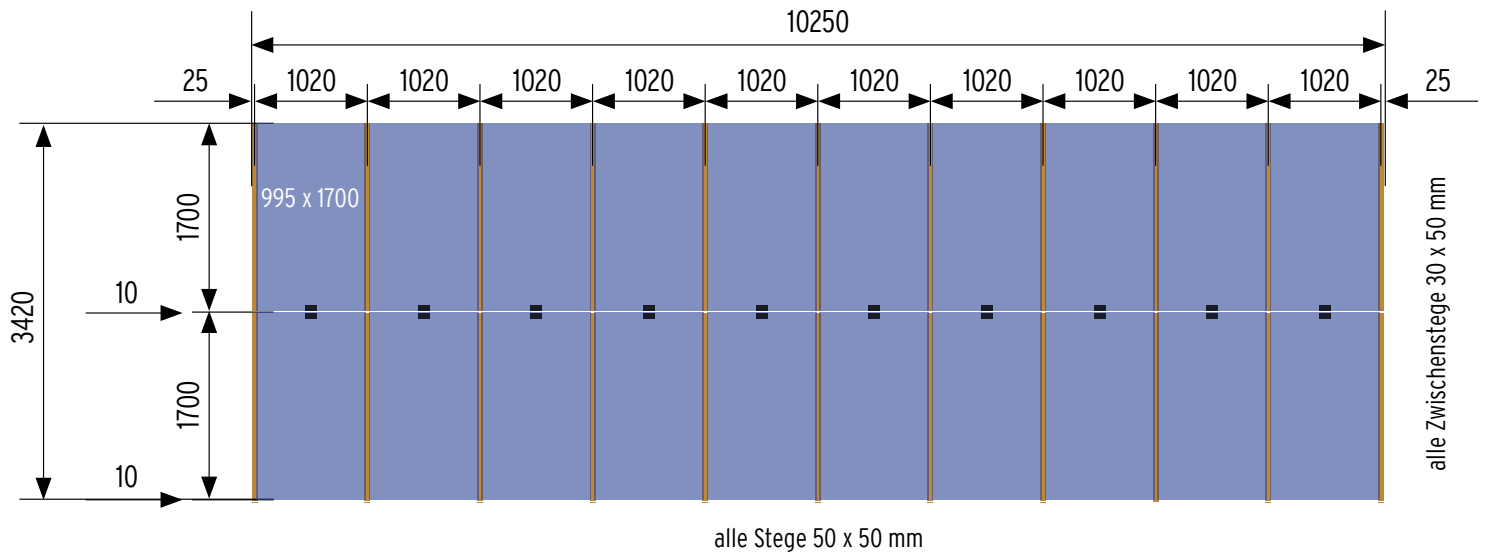

**3 Reihen**

